TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

ekkoair
by jeremias

EKKOAIR BY JEREMIAS

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Jutiklių signalų koncentratorius – montavimas, prijungimas ir naudojimas.

KONCENTRATORIUS HUB8

leidimas: 2026-09-01 · versija 1.0 · EKKOAIR-IO-KONCENTRATOR-HUB8 Jeremias Sp. z o.o.

TURINYS

01 Aprašymas 3
02 Išardymas 3
03 Gnybtų bloko aprašymas 4
04 Techniniai duomenys 5
05 Naudojimas 5
06 Gaminio gyvavimo ciklo pabaiga 5

01 Aprašymas

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus, skirtus gaminiui, jo savybėms ir funkcijoms tobulinti, iš anksto neįspėjęs.

Koncentratorius skirtas sujungti ne daugiau kaip 8 jutiklių, turinčių 0-10 V DC analoginį išėjimą, išėjimus. Koncentratoriaus išėjime visada yra didžiausią signalą teikiančio jutiklio įtampos vertė.

- 8 standartiniai 0-10 V DC įėjimai
- maži išėjimo iškraipymai
- paprastas prijungimas
- paprastas montavimas ant sienos


HUB8 supaprastina oro kokybės stebėjimą arba vėdinimo valdymą naudojant kelis jutiklius. Prie HUB8 įėjimų galima prijungti ne daugiau kaip aštuonis jutiklius, o išėjimo įtampa visada yra didžiausia iš visų prijungtų jutiklių įtampų.

02 Išardymas

Pirmiausia nuo apatinės dalies su elektronika reikia atsukti dėžutės dangtį.

Prijungus prie gnybtų juostos, įrenginį reikia vėl surinkti uždedant dangtelį ir jį prisukant.

03 Gnybtų bloko aprašymas

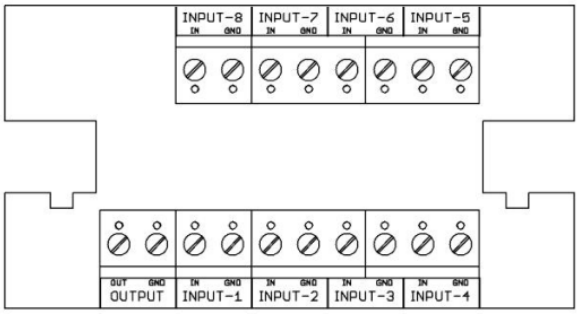

IŠĖJIMAS: koncentratoriaus 0-10 V DC išėjimas

ĮĖJIMAS 1-8: jutiklių įėjimai



04 Techniniai duomenys

PARAMETRAS	VERTĖ
Įėjimai	8 x 0 - 10 V nuolatinės srovės
Išėjimas	1 x 0 - 10 V nuolatinės srovės
Išėjimo iškraipymai	srovė 1mA - 0,28V / 56ppm* srovė 10mA - 0,35V / 70ppm*
Darbo temperatūra	nuo 0 iki +40°C
Darbinė drėgmė	nuo 0 iki 90% santykinės drėgmės
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki +60°C
Numatomas tarnavimo laikas	> 10 metų
Matmenys	80x80x28 mm
* Apytikslis išėjimo įtampos kritimas ir jį atitinkantis CO2 sumažėjimas ppm	

05 Naudojimas

Gaminys skirtas naudoti patalpų viduje.

06 Gaminio gyvavimo ciklo pabaiga

Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jį reikia utilizuoti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą ir ES direktyvas.

TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

ekkoair
by jeremias

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Dokumentą saugokite kartu su įrenginio dokumentacija.

ĮRENGINIO GAMINTOJAS

Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62-200 Gniezno
NIP: 784-17-95-757
tel. +48 61 428 46 20
e-mail: ekkoair@jeremias.pl
www.ekkoair.pl

Įrenginio registracija
ekkoair.pl/rejestracja

www.ekkoair.pl

Dokumento kodas: EKKOAIR-IO-KONCENTRATOR-HUB8 · versija 1.0 · leidimas: 2026-09-01

Jeremias Sp. z o.o.